




ELEMENTS
Monteringsvejledning


INTRO

ELEMENTS


Elements systemet består af 4 grundkomponenter:
1 x filter, 1 x styrebox, 1 x boiler, 1 x armatur.

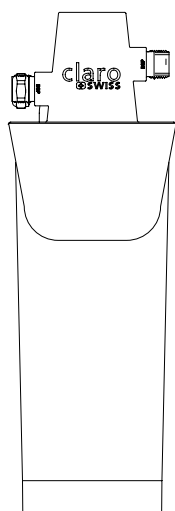


FILTER

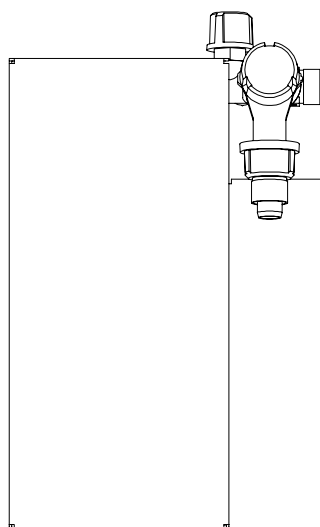

STYREBOX

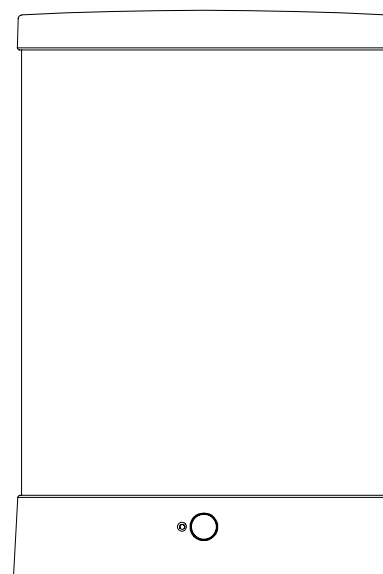


BOILER

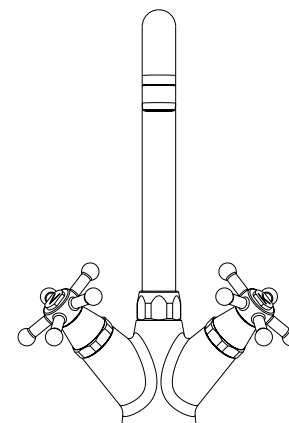


ARMATUR

ELEMENTS


Komponent mål:

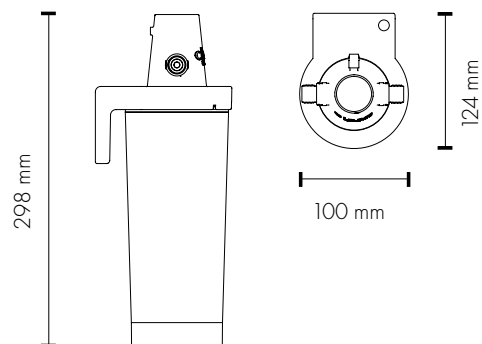

FILTER

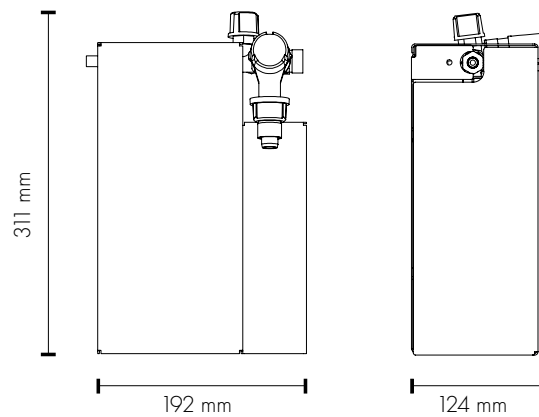



STYREBOX

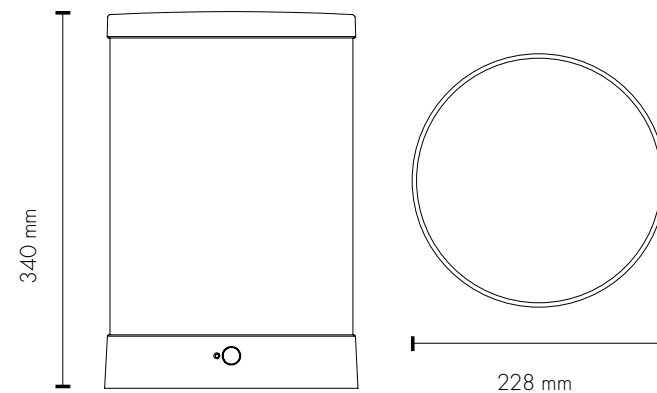


BOILER

ELEMENTS


Komponenterne er flexible og kan således placeres hvor pladsen tillader det, afhængigt af hvordan skabet er indrettet.

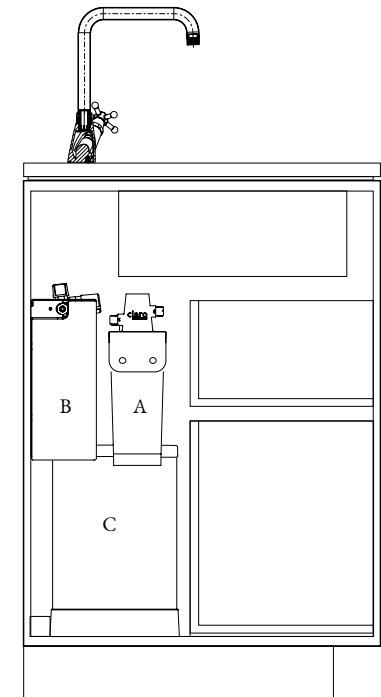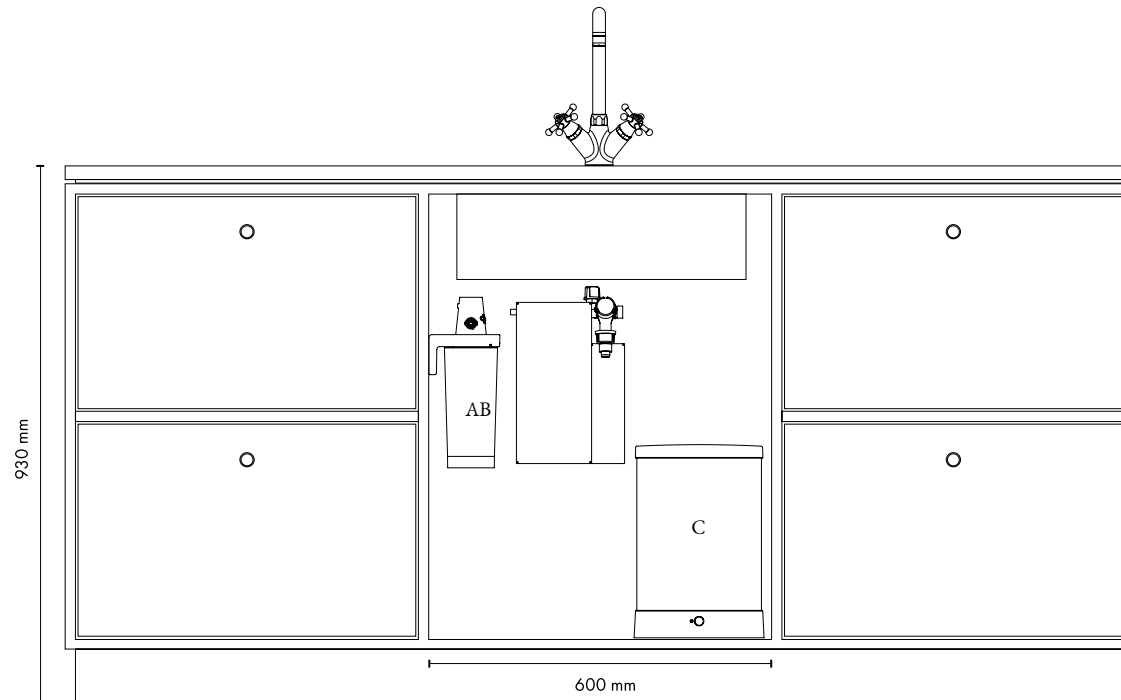


VEJLEDENDE
SKUFFE-DYBDE

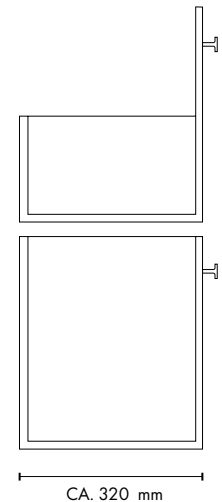


A : FILTER

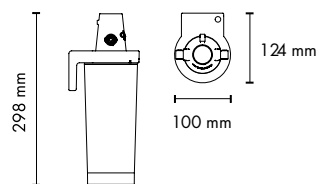

B : CONTROL UNIT

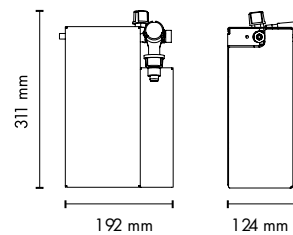

C : BOILER

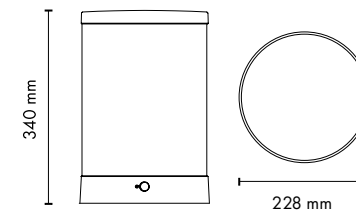

ELEMENTS

De følgende billeder viser føringen af de forskellige slanger systemet består af.

Billederne er indikative og systemet er placeret således at man kan se hvordan de forskellige elementer er forbundet. I virkelighedens verden vil boileren fx. stå længere tilbage i skabet.




TING DU SKAL VIDE

- Sørg for at der er 2 stikkontakter med jord (schuko) i skabet - 1 til styrebox en og en til boileren. Forbind boileren med det vedlagte hybrid stikprop da dette system skal kobles til jord.
- Når du tænder for vandet vil der være en vislende lyd. Det er helt normalt da systemet fyldes op med vand.
- På filteret sidder der en lille hvid slange. Her kan der komme vand ud ved første påfyldning
- Når boileren er fuld, vil der dannes tryk og dette vil komme ud første gang du tænder for vandhanen og er helt normalt.
- Når alle vandslanger er tilsluttet og åbnet, kan der tændes for strømmen på både boiler og styrebox.


Boileren skal have sin egen fase/sikring.



FØRSTE GANG DU TÆNDER SYSTEMET

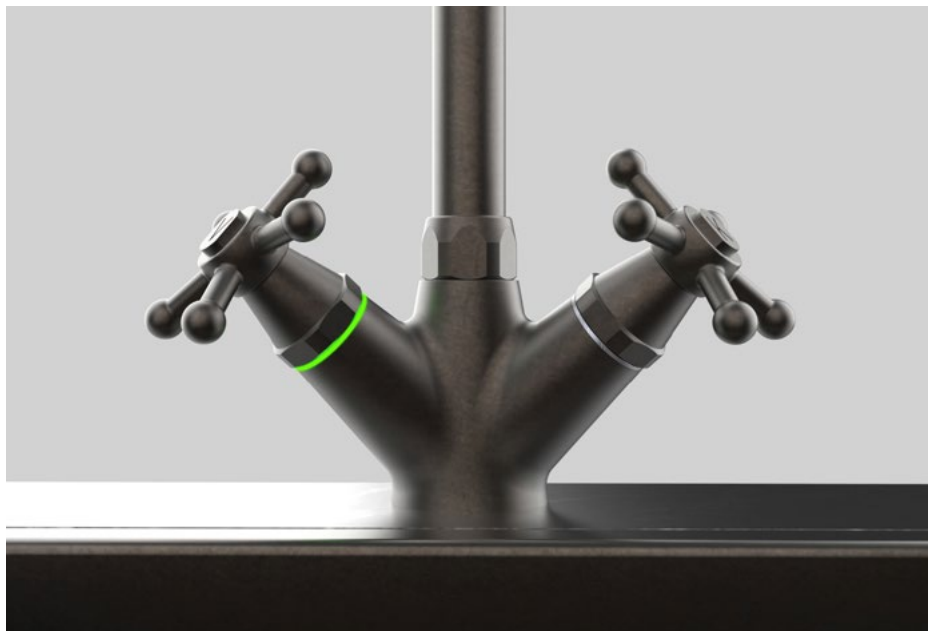

Hvis systemet er tilsluttet korrekt vil V-greb, efter ca. 15 sekunder, lyse grønt. Det grønne lys betyder at systemet starter op og tester sig selv.

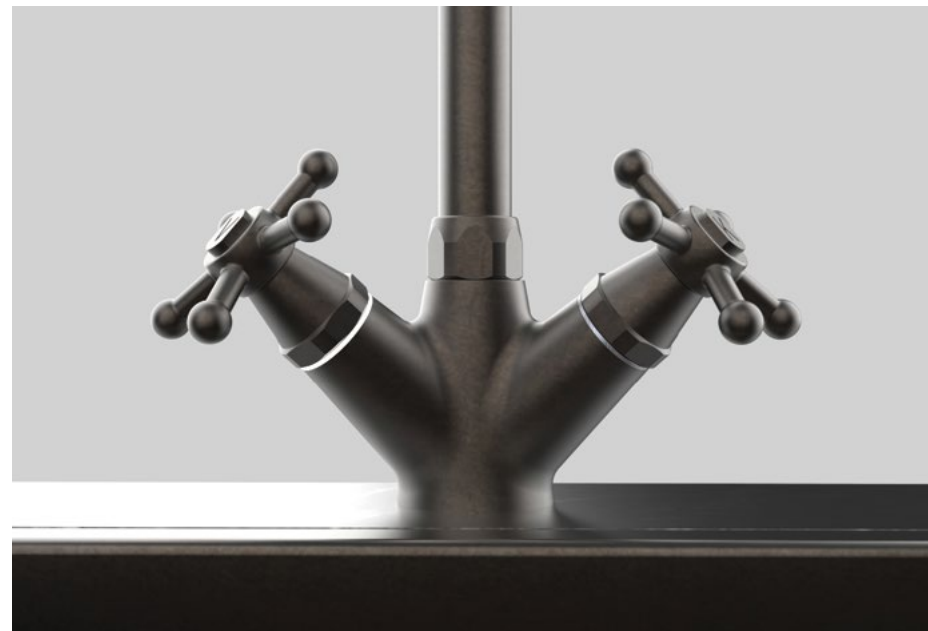

V-greb vil herefter lyse hvid (ca. 7 sekunder).

Tryk herefter kort på V-greb for at kvittere. Systemet vil nu aktivere alm. vand for at kvittere og det slukker selv.

Systemet er nu operativt.

DET ER EN GOD IDE AT AKTIVERE DET KOGENDE VAND MED DET SAMME FOR AT UDLIGNE TRYKKET - HER VIL VANDET IKKE VÆRE KOGENDE ENDNU SÅ FREMT DER IKKE ER GÅET MERE END 5 MIN.

DU KAN FORLÆNGE SYSTEMET

ALLE SLANGER KAN FORLÆNGES HVIS DU HAR BRUG FOR DET, FX HVIS DU GERNE VIL FLYTTE BOILEREN TIL SKABET VED SIDEN AF.



ALM. VAND: 300 MM, VVS NR: 744604313
KOGENDE VAND: 500 MM, VVS NR: 10375





ALM. VAND: 400MM, VVS NR: 744604323
KOGENDE VAND: 1000 MM, VVS NR: 10376


NB: FORLÆNGERSLANGER TIL BOILEREN SKAL VÆRE GODKENDT TIL
KOGENDE VAND & SKAL BESTILLES HOS TONI COPENHAGEN.

MONTERING

SYSTEM-OVERSIGT

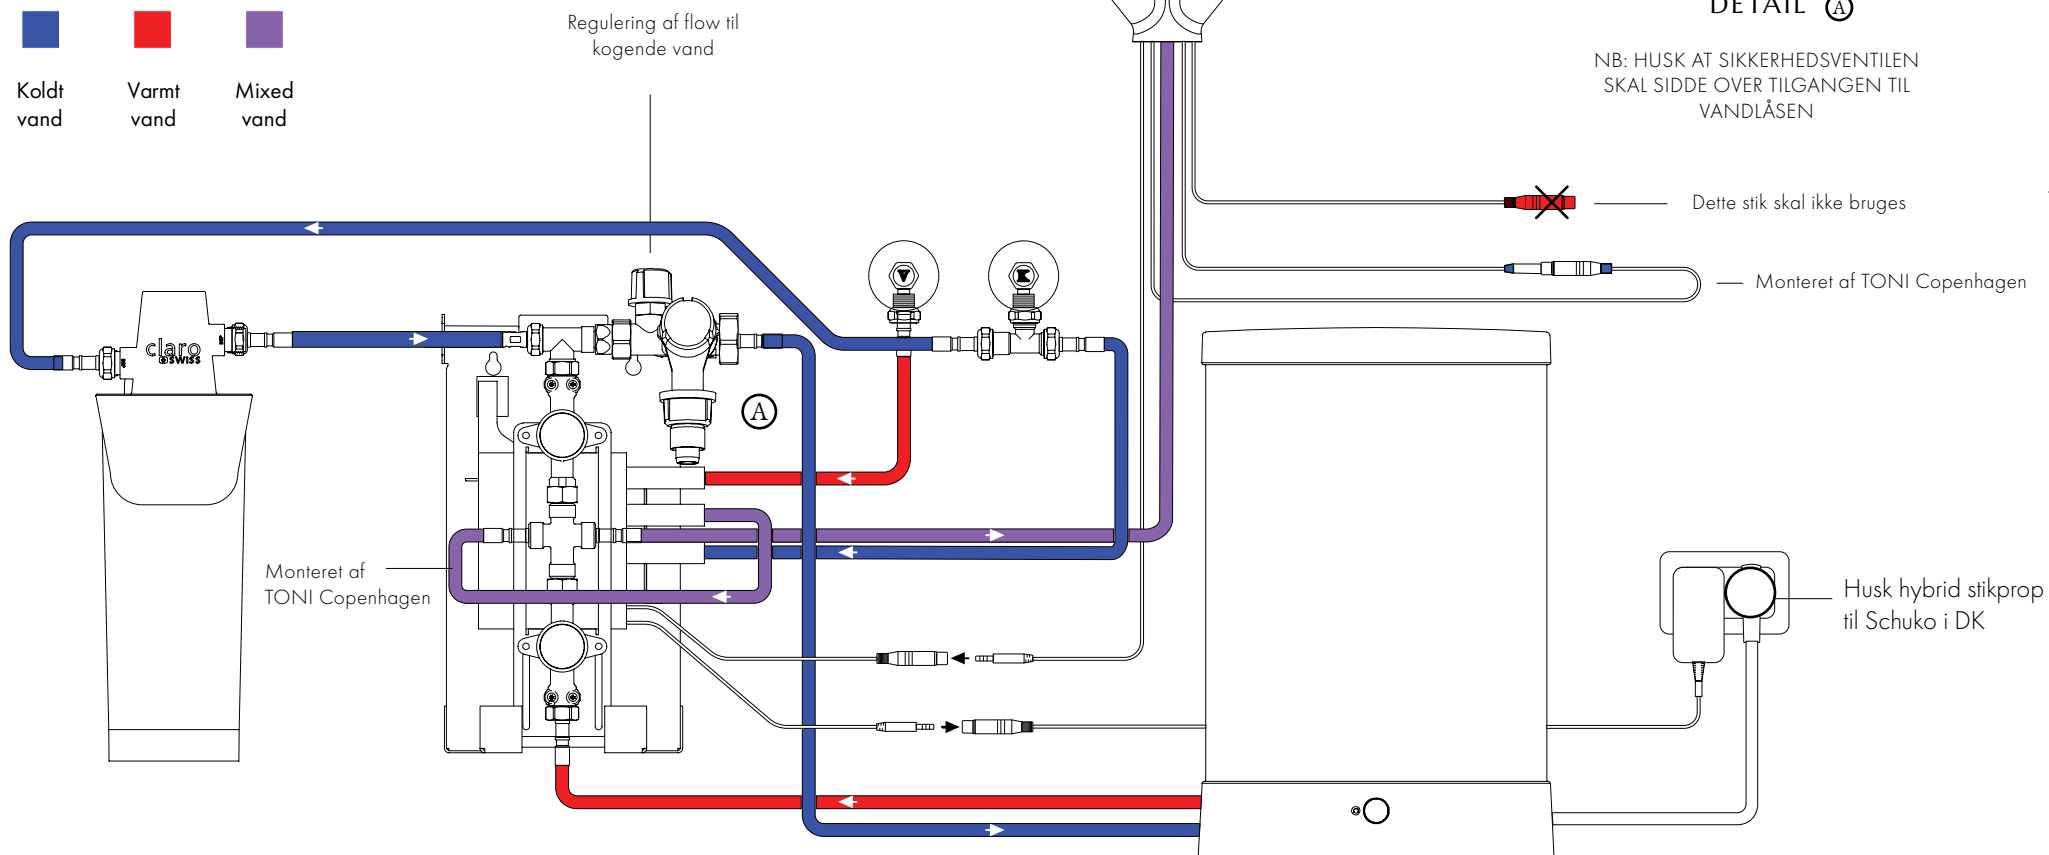

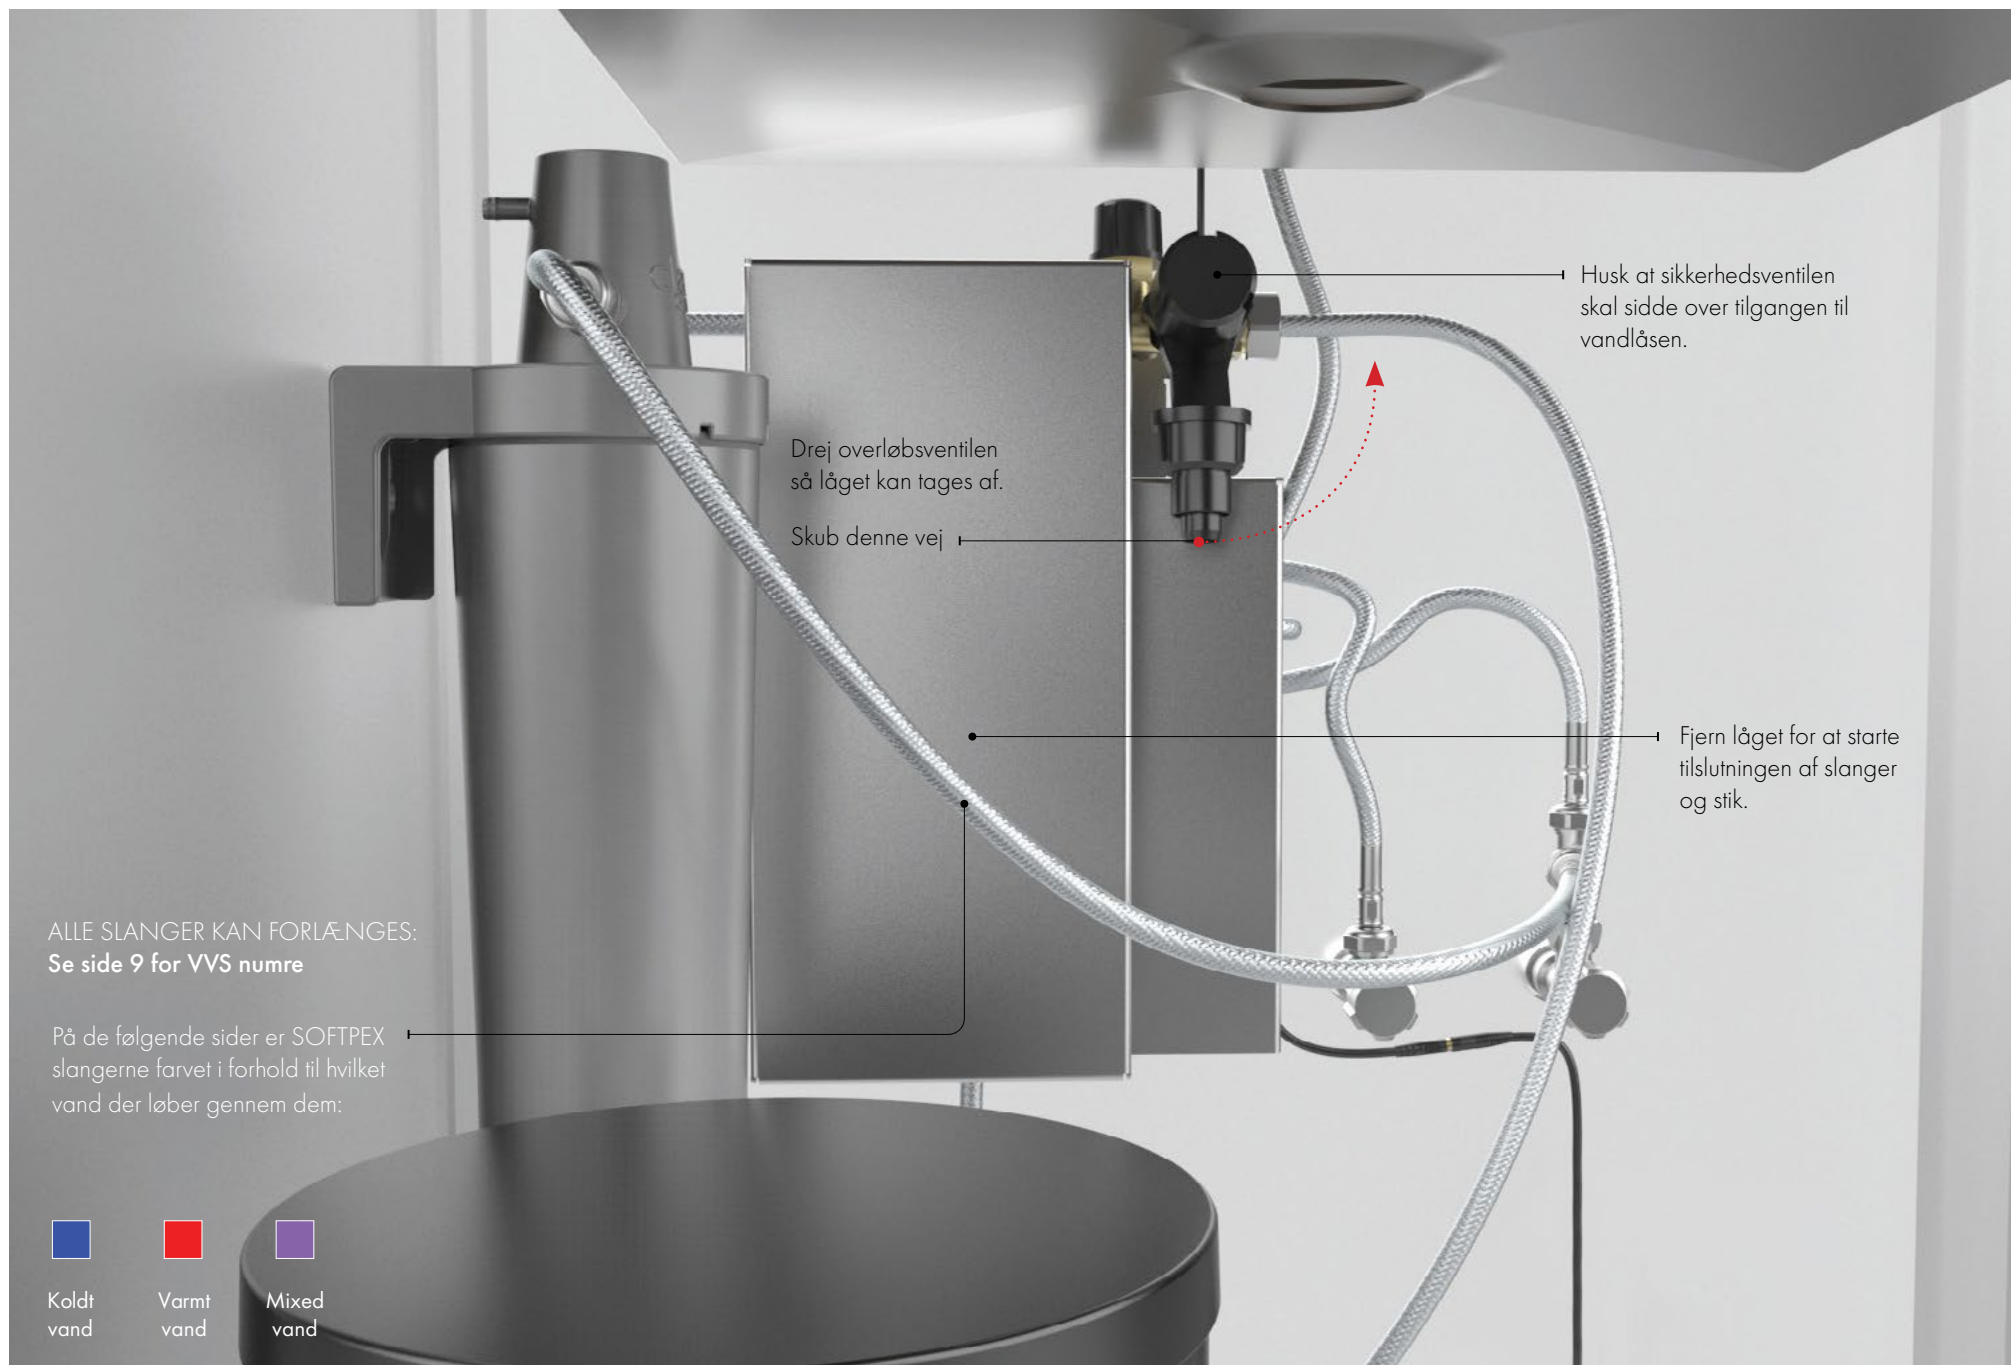


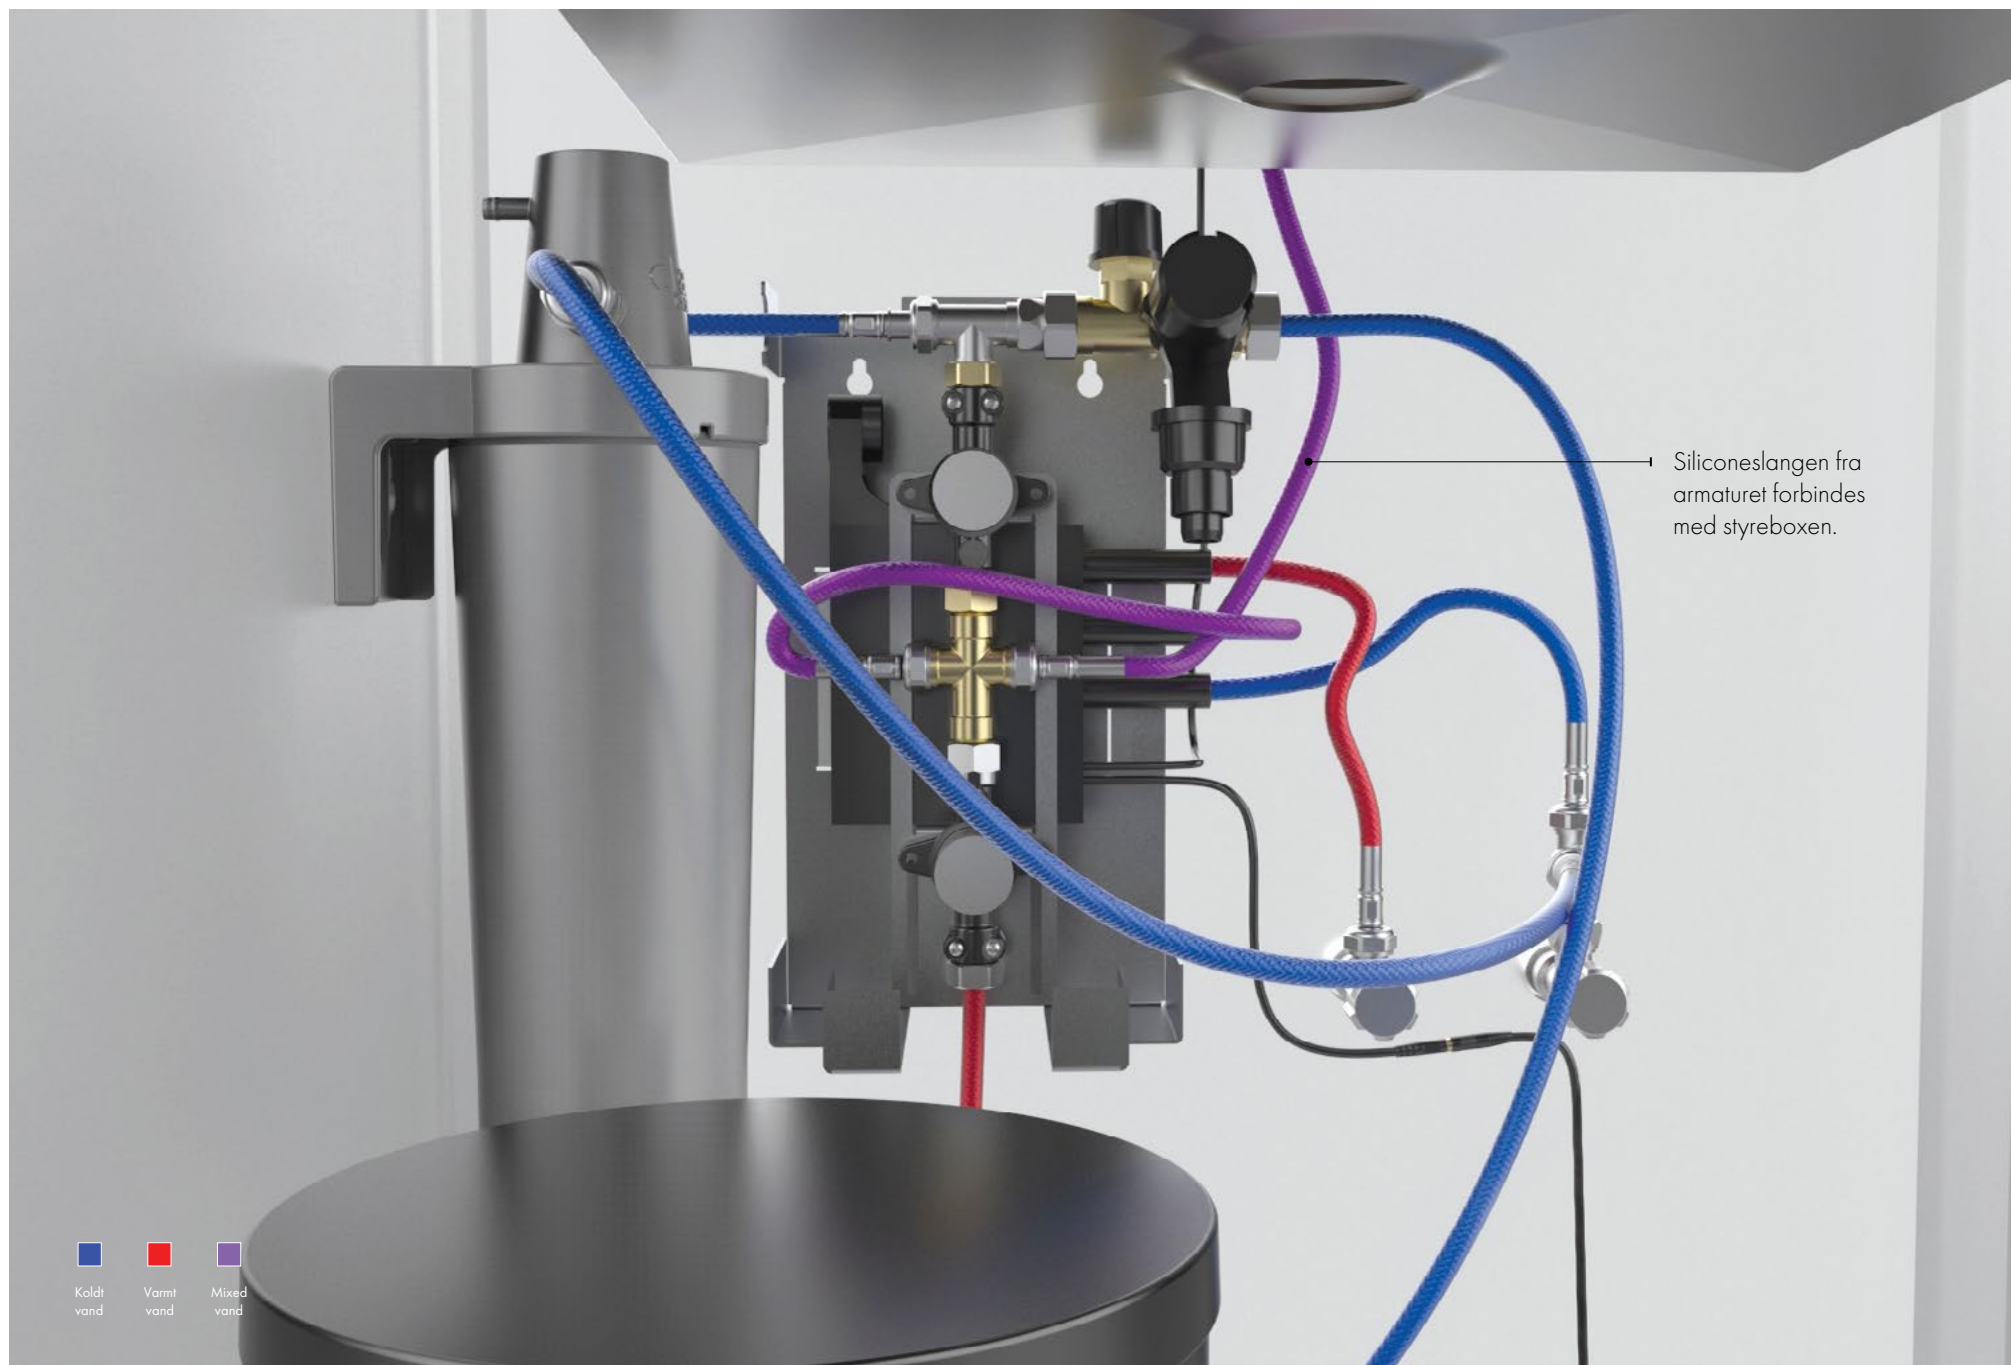


MINI-JACK STIK

Husk at trykke Mini-Jack stikkene godt sammen - det skal give et lille "click".



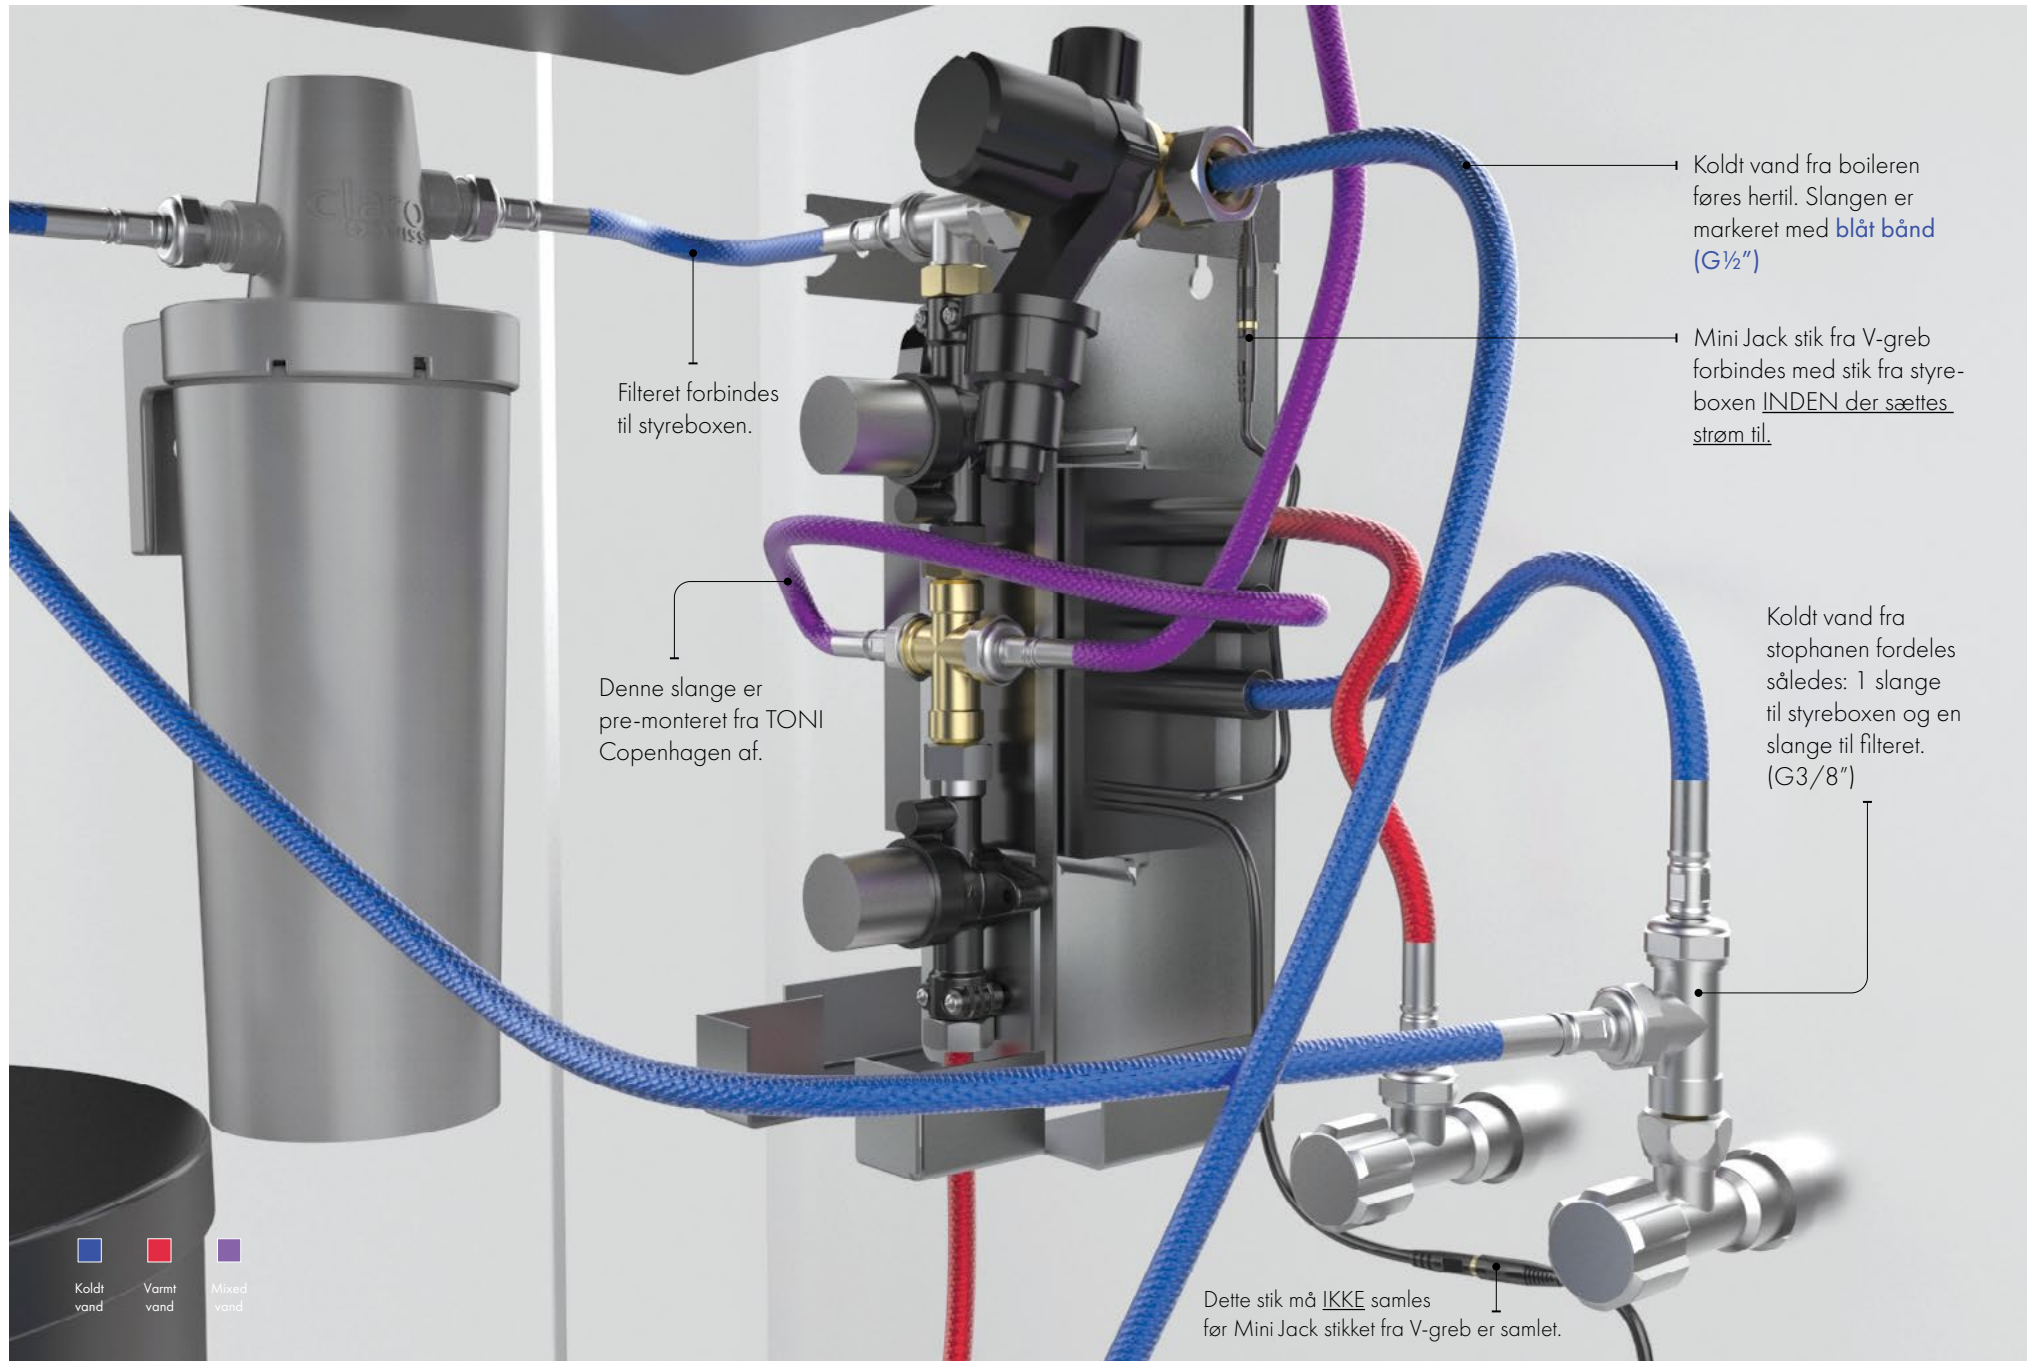


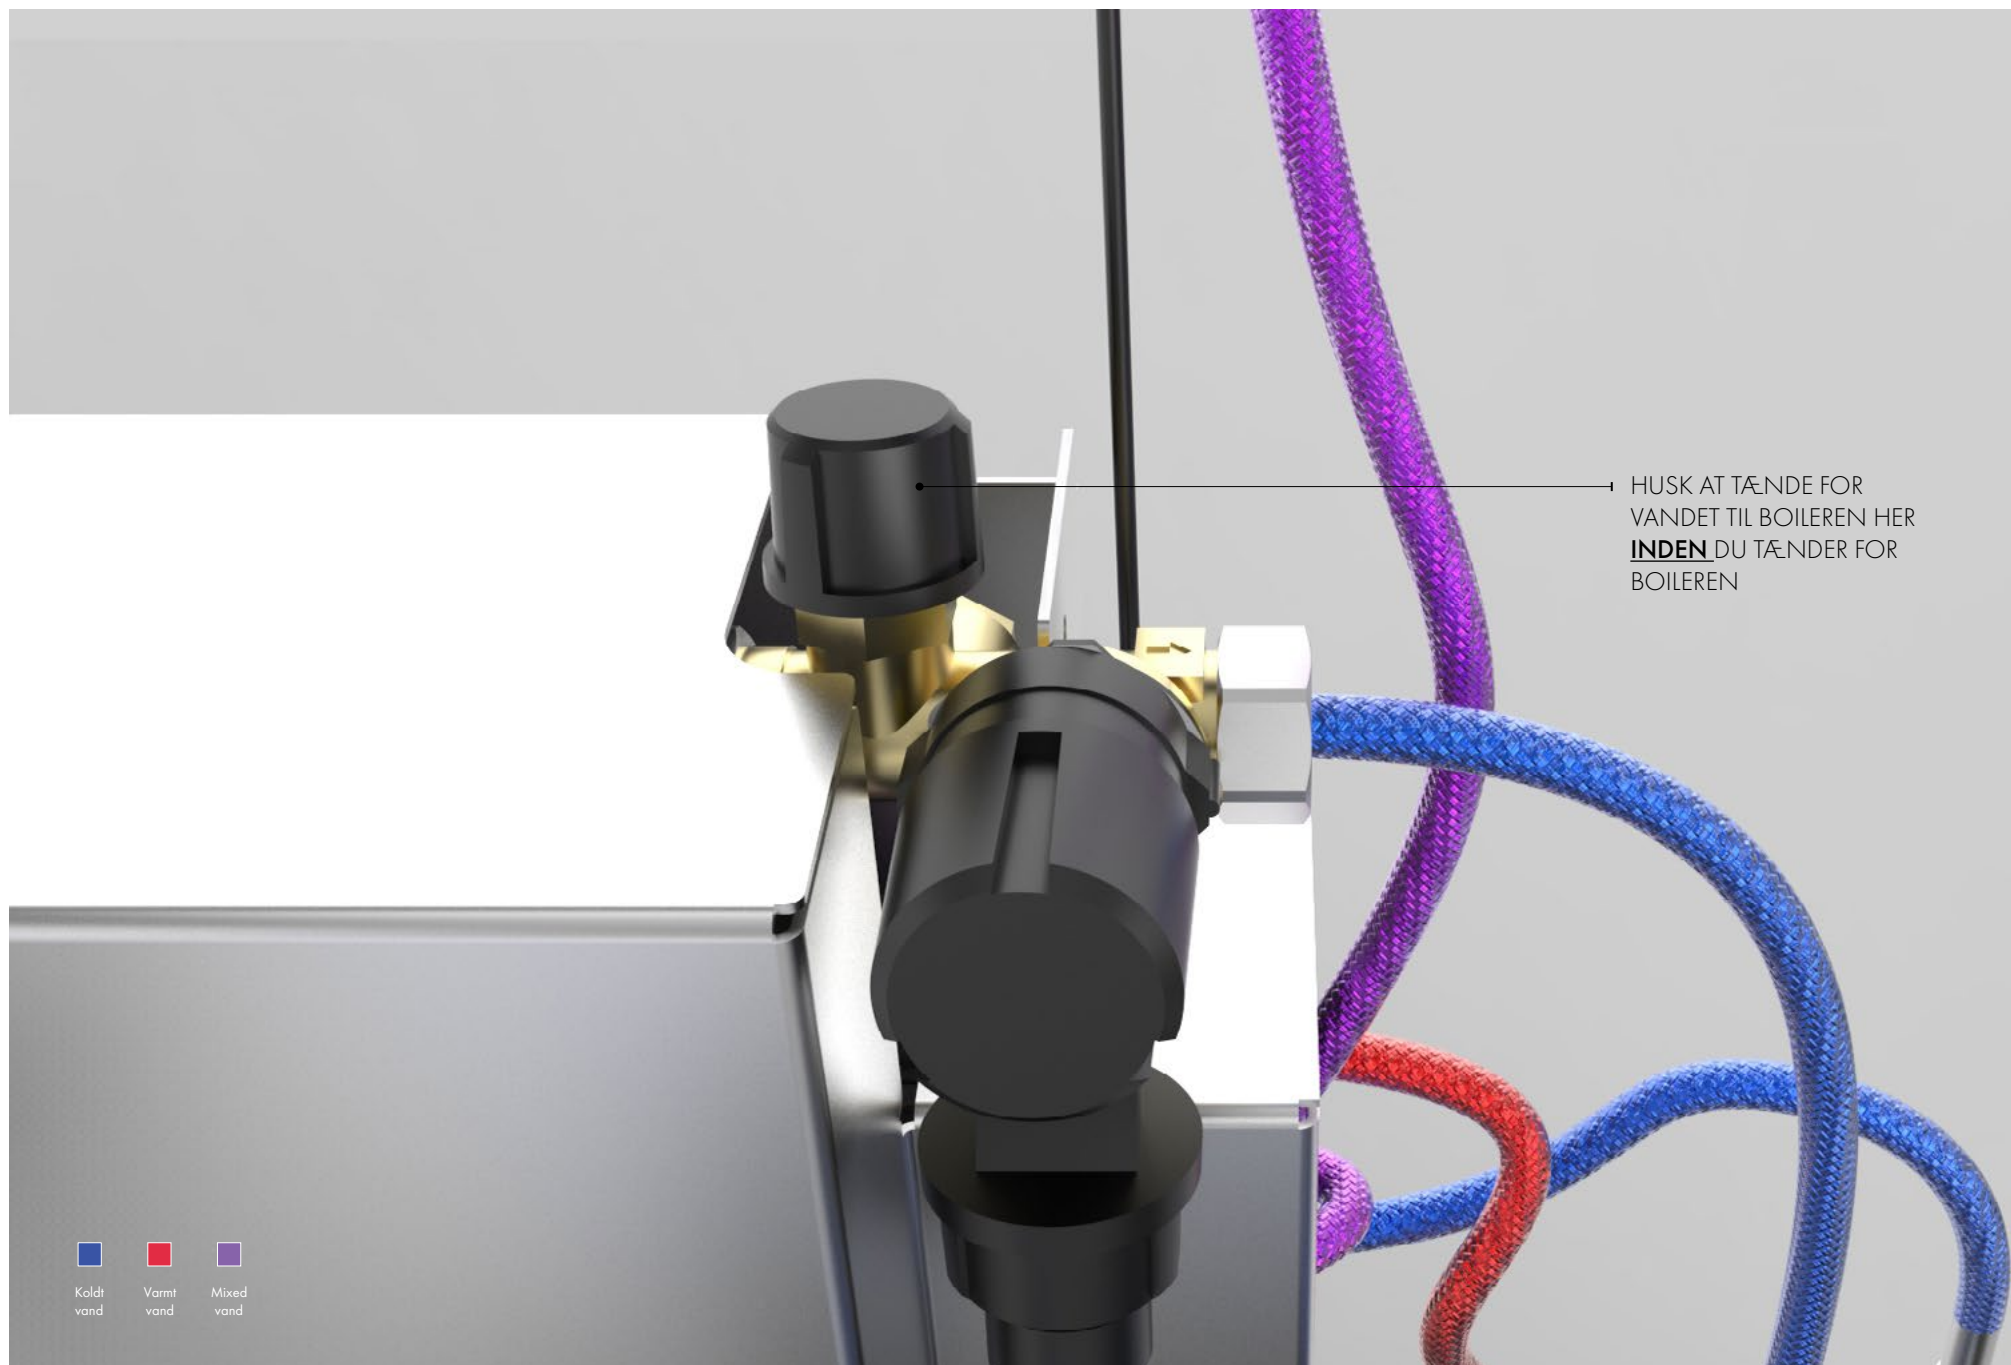


HYBRID STIKPROP (VIGTIGT)


OBS: Systemet skal bruge 2 stikkontakter med jord (schuko) i skabet - 1 til styreboxen og en til boileren.

Ifølge de danske standarder, SKAL Boileren forbindes til et Schuko stik med den vedlagte hybrid stikprop.

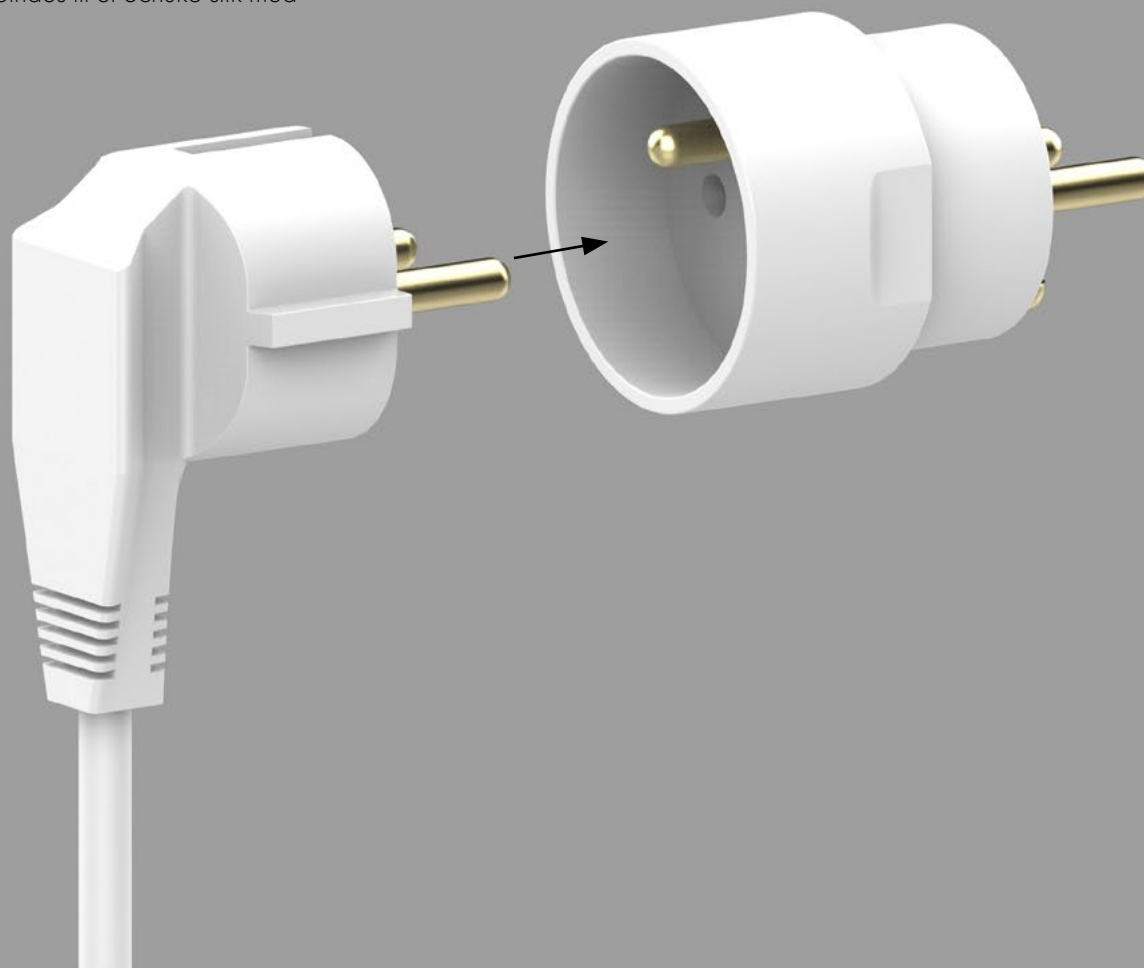

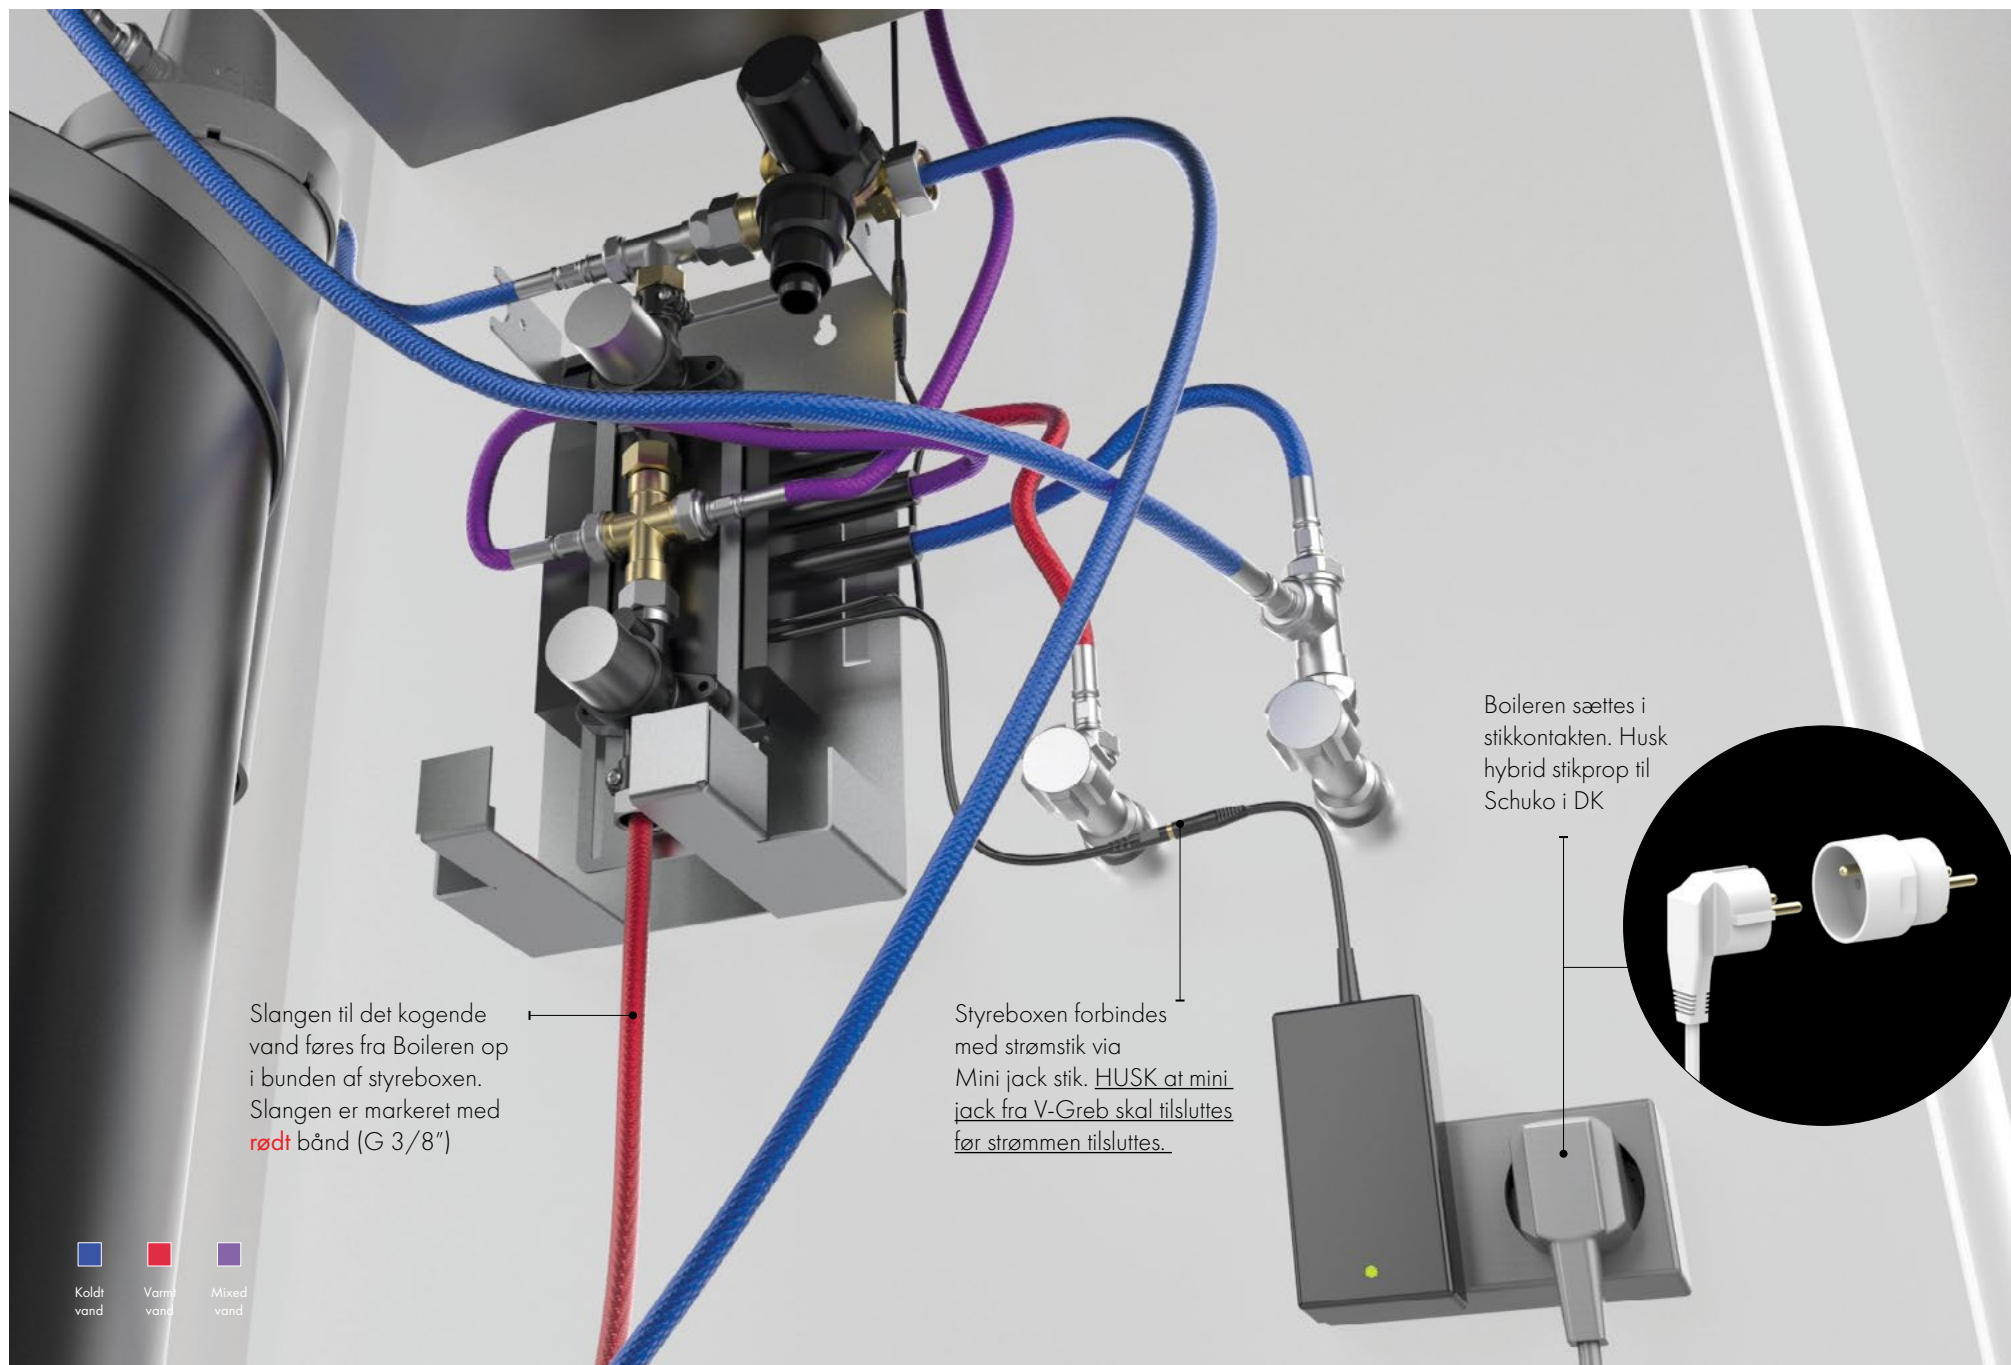



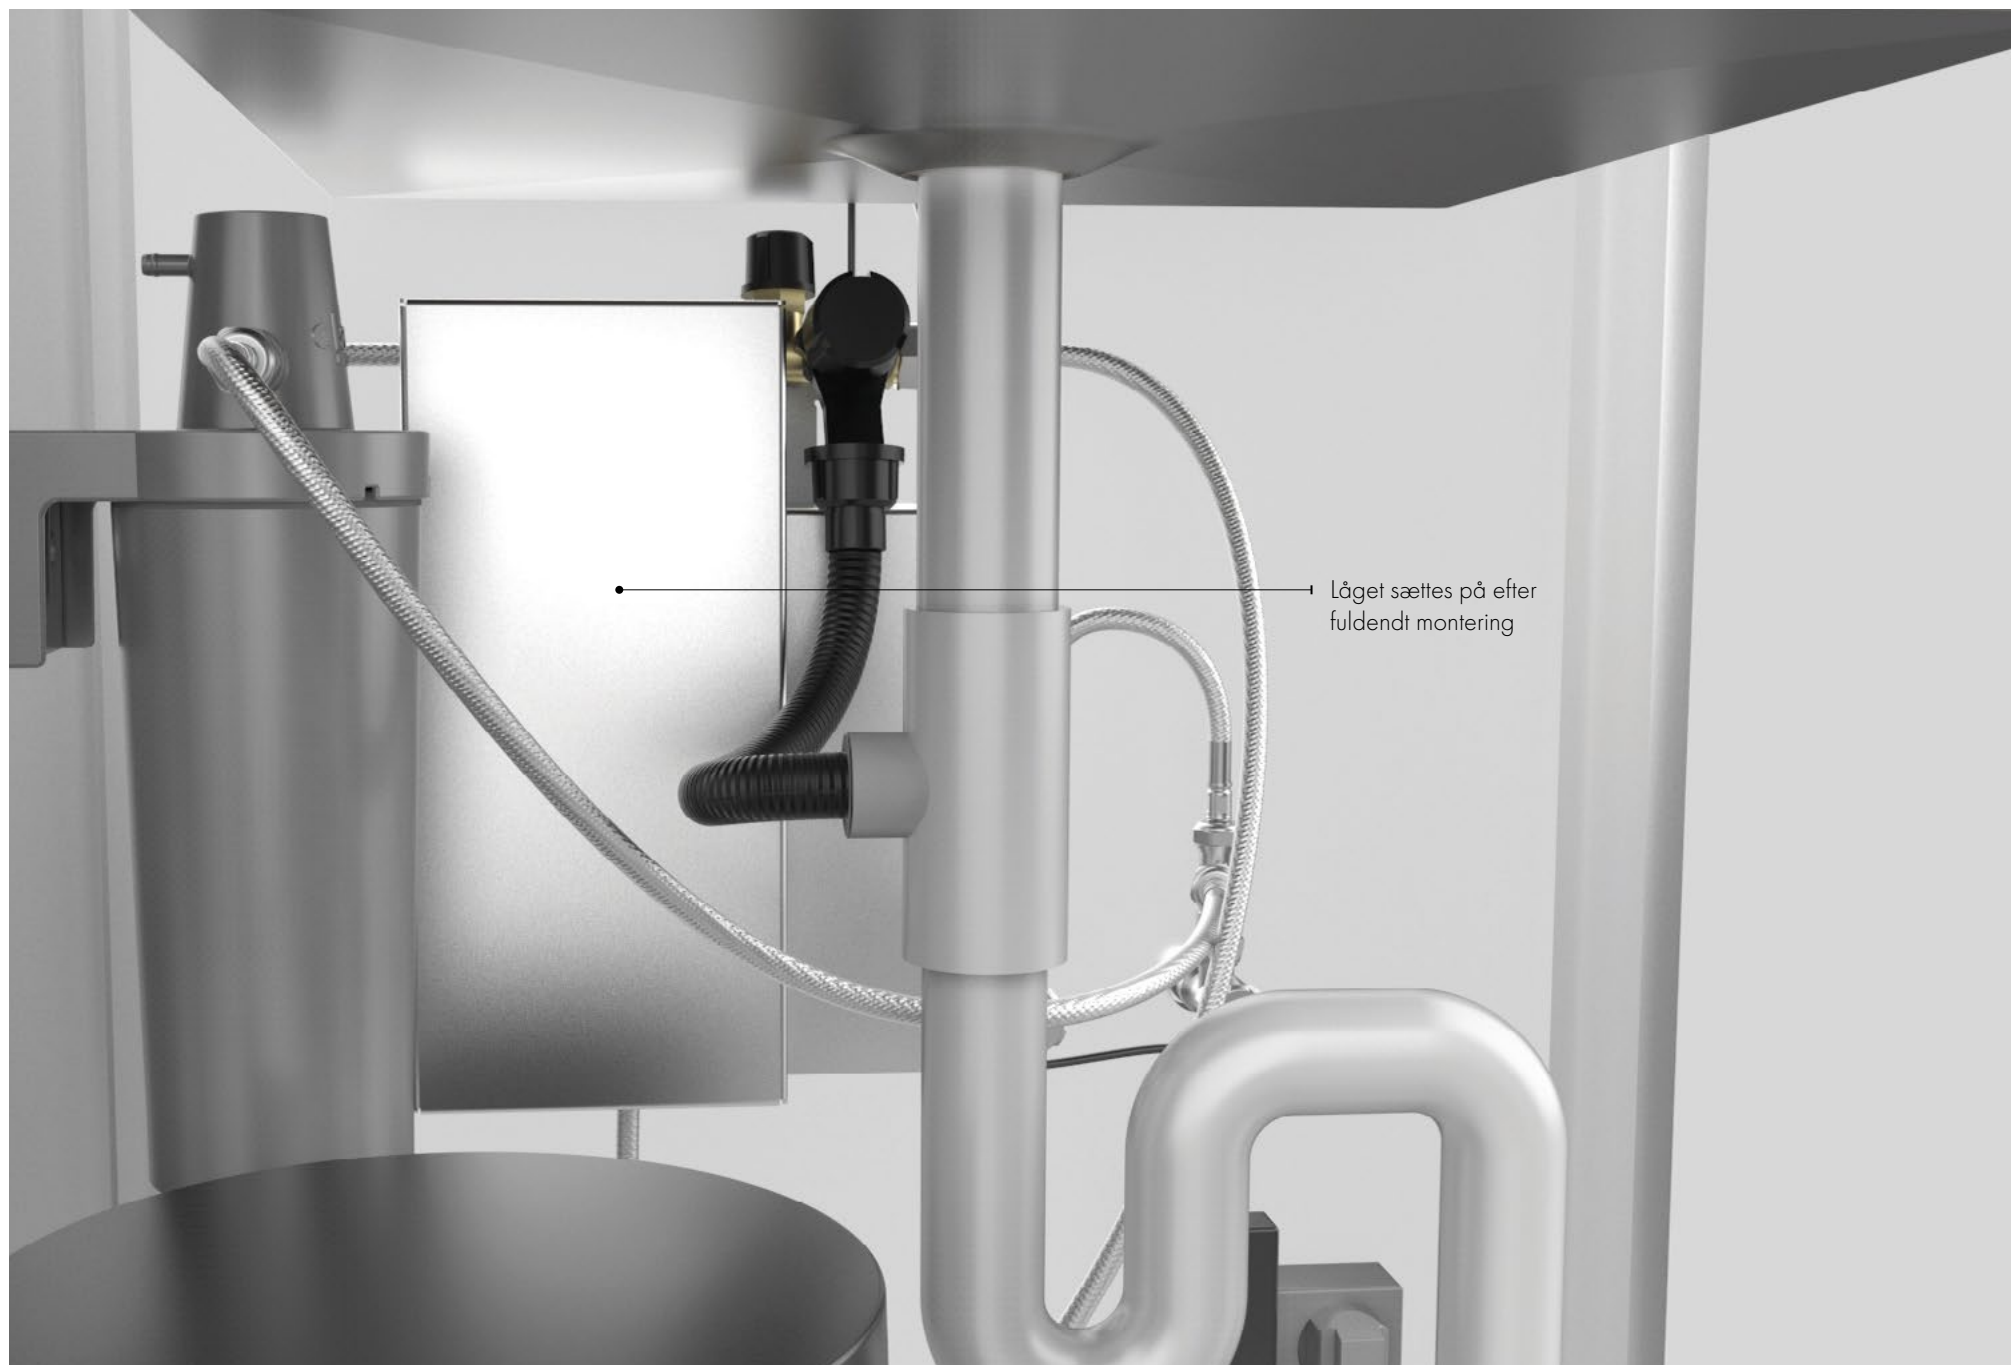


FILTER

FILTER SKIFT

KÆRE KUNDE
DET ER VIGTIGT AT DU SKIFTER DIT FILTER.

Ved daglig brug, skal du skifte dit filter hver 6 måned.
Hvis dette ikke overholdes kalker boileren til og herved
frafalder garantien.

Filteret er nemt at skifte og kan købes på vores
hjemmeside www.tonicopenhagen.dk

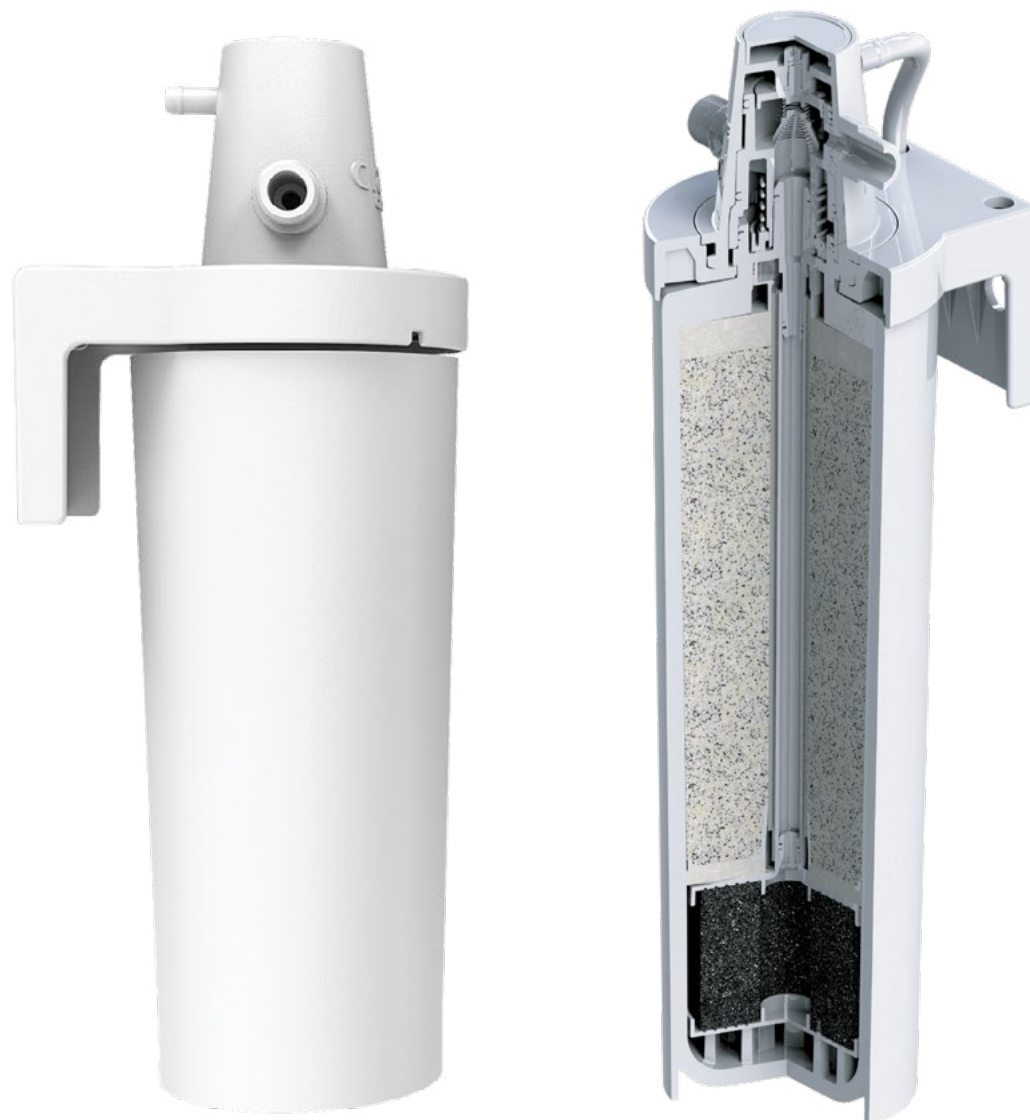

GOD FORNØJELSE

Har du spørgsmål til montering
eller produktet generelt, er du altid meget
velkommen til at ringe til os på telefon:

+45 36 70 14 22

